



Recomanació per mesurar

- CORTINES VERTICALS



Ample de la cortina

En una finestra amb espai pels laterals prendrem la mesura de la finestra i sumarem l'opció 1 restant la mesura dels sòcols laterals o prendrem l'opció 2.

Per saber el [replegament](#) vegeu imatge n° 5





Ample de la cortina sense marge en un lateral

En una finestra sense marge entre la paret lateral i la finestra és convenient prendre la mesura des de la paret lateral fins a la mesura de replegament de la cortines.

Per saber el [replegament](#) vegeu imatge nº 5

Si existís una cinta de persiana o un polsador també podríem fer la cortina més gran per tapar-los.





Ample de la cortina sense marge als laterals

En una finestra sense marge entre la fusteria i les parets laterals **descomptar el sòcol** per cada costat. Si pot ser, pujar a una escala i prendre la mesura en la part que anirà instal·lada la cortina.





Replegament

Replegament: per lames de 89mm
recollida en un costat

- Riell 100 cm ample -- Replegament = 17 cm
- Riell 200 cm ample -- Replegament = 28 cm
- Riell 290 cm ample -- Replegament = 39 cm

Replegament: per lames de 127mm
recollida en un costat


- Riell 100 cm ample -- Replegament = 14 cm
- Riell 200 cm ample -- Replegament = 22 cm
- Riell 290 cm ample -- Replegament = 29 cm

Replegament: per lames de 89mm
recollida en ambdós costats

- Riell 100 cm ample -- Replegament = 11 cm (x2)
- Riell 200 cm ample -- Replegament = 17 cm (x2)
- Riell 290 cm ample -- Replegament = 22 cm (x2)

Replegament: per lames de 127mm
recollida en ambdós costats

- Riell 100 cm ample -- Replegament = 11 cm (x2)
- Riell 200 cm ample -- Replegament = 15 cm (x2)
- Riell 290 cm ample -- Replegament = 18 cm (x2)

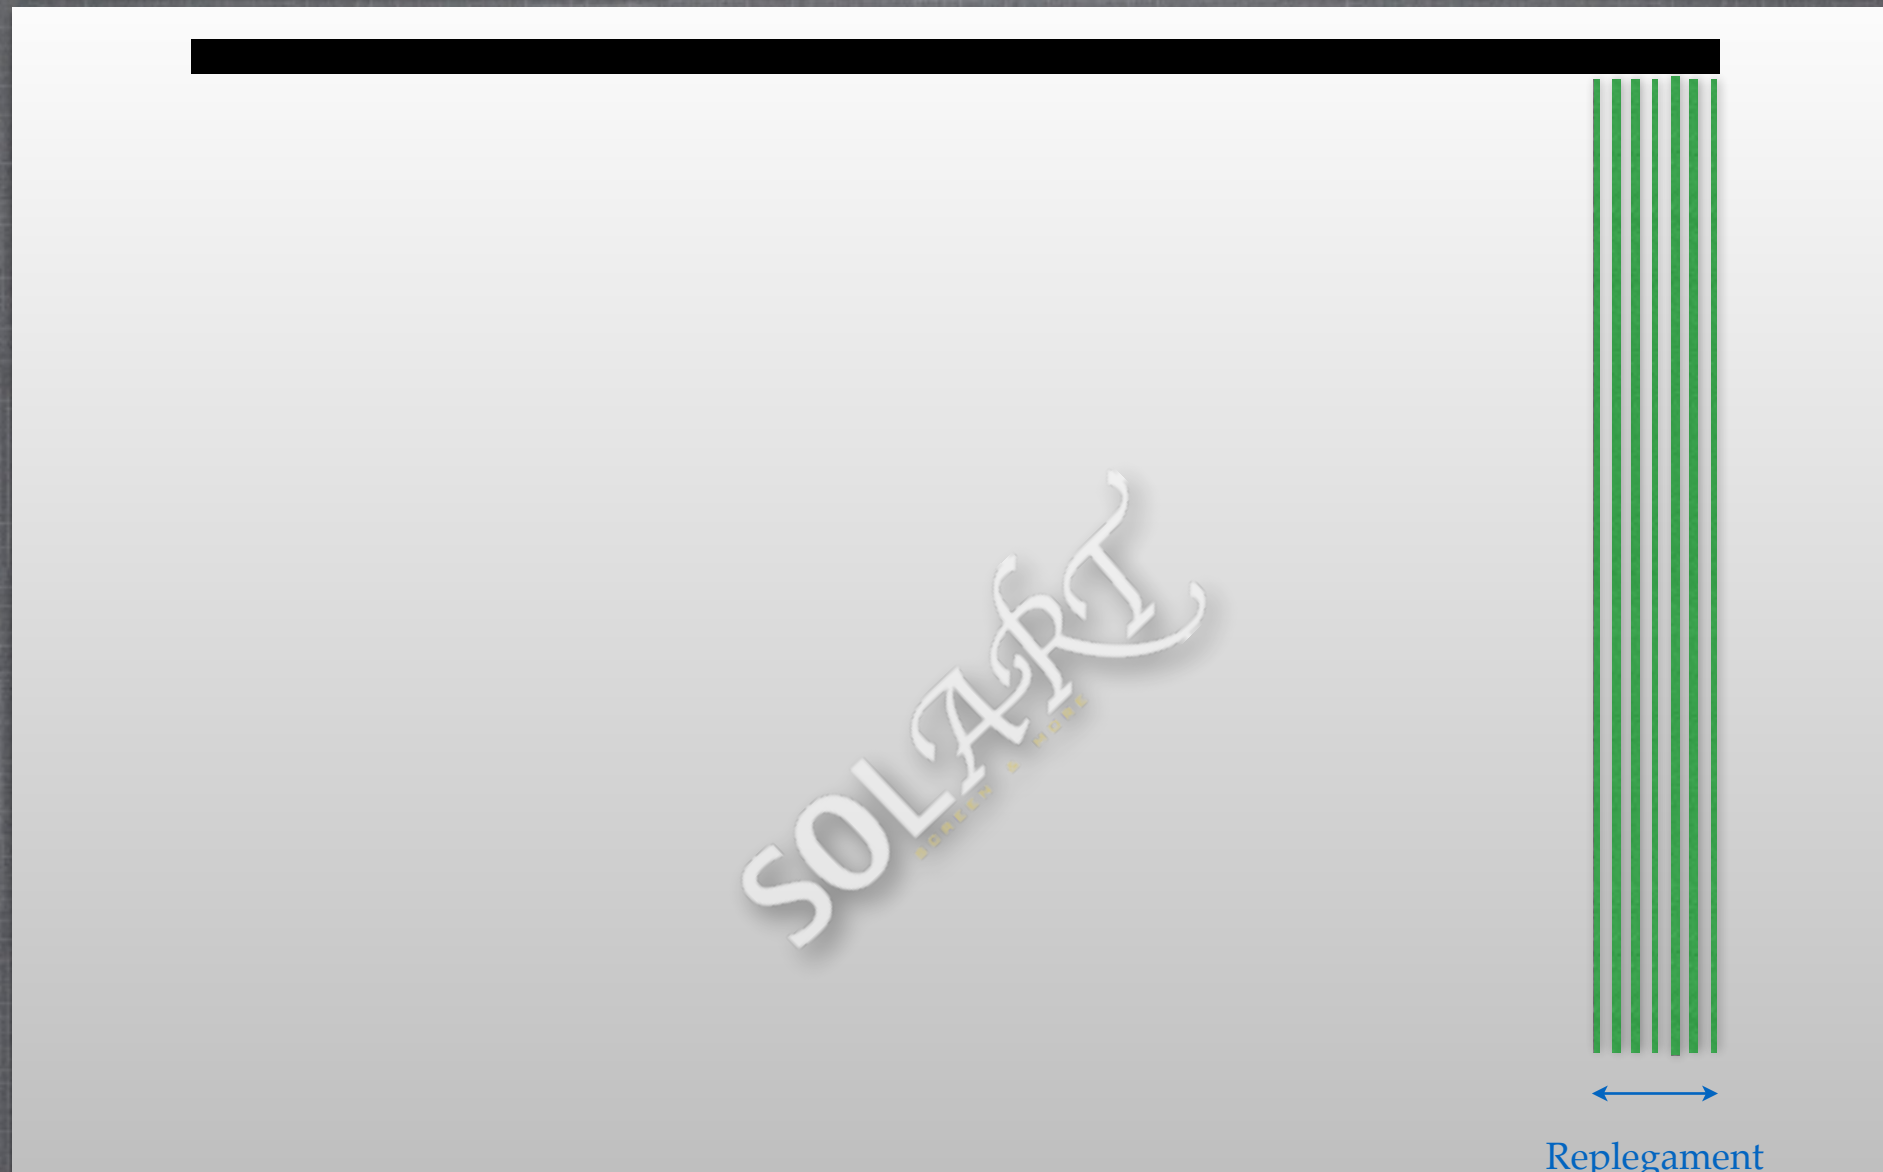

Les mides de replegament son aproximades.



Alçada de la cortina en porta

En una finestra que no estigui enganxada al sostre podem mesurar **15 cm** per sobre d'ella o bé **fins el sostre**.
Si a la finestra sobresurt la maneta es recomana mesurar fins al sostre per així a l'hora de la instal·lació poder separar la cortina el necessari per salvar la maneta sense necessitat d'escaires.

A l'alçada cal descomptar 1 cm o 2 cm perquè les lames no toquin a terra.



Si la finestra té obertura cap a dins necessitem una distància **mínima de 4 cm** entre la fulla de la finestra i el sostre.



Alçada de la cortina a finestra

En una finestra que no estigui enganxada al sostre podem mesurar **15 cm** per sobre d'ella o bé **fins el sostre**. Si a la finestra sobresurt la maneta es recomana mesurar fins al sostre per així a l'hora de la instal·lació poder separar la cortina el necessari per salvar la maneta sense necessitat d'escaires. També podem prendre la mesura fins a terra.




Si la finestra té obertura cap a dins necessitem una distància **mínima de 4 cm** entre la fulla de la finestra i el sostre.



Cortines en angle de 90°

Per mesurar finestres en angle de 90° hem de descomptar 14 **cm** a una de las dos cortines, en aquest cas li hem descomptat a la **cortina B**.

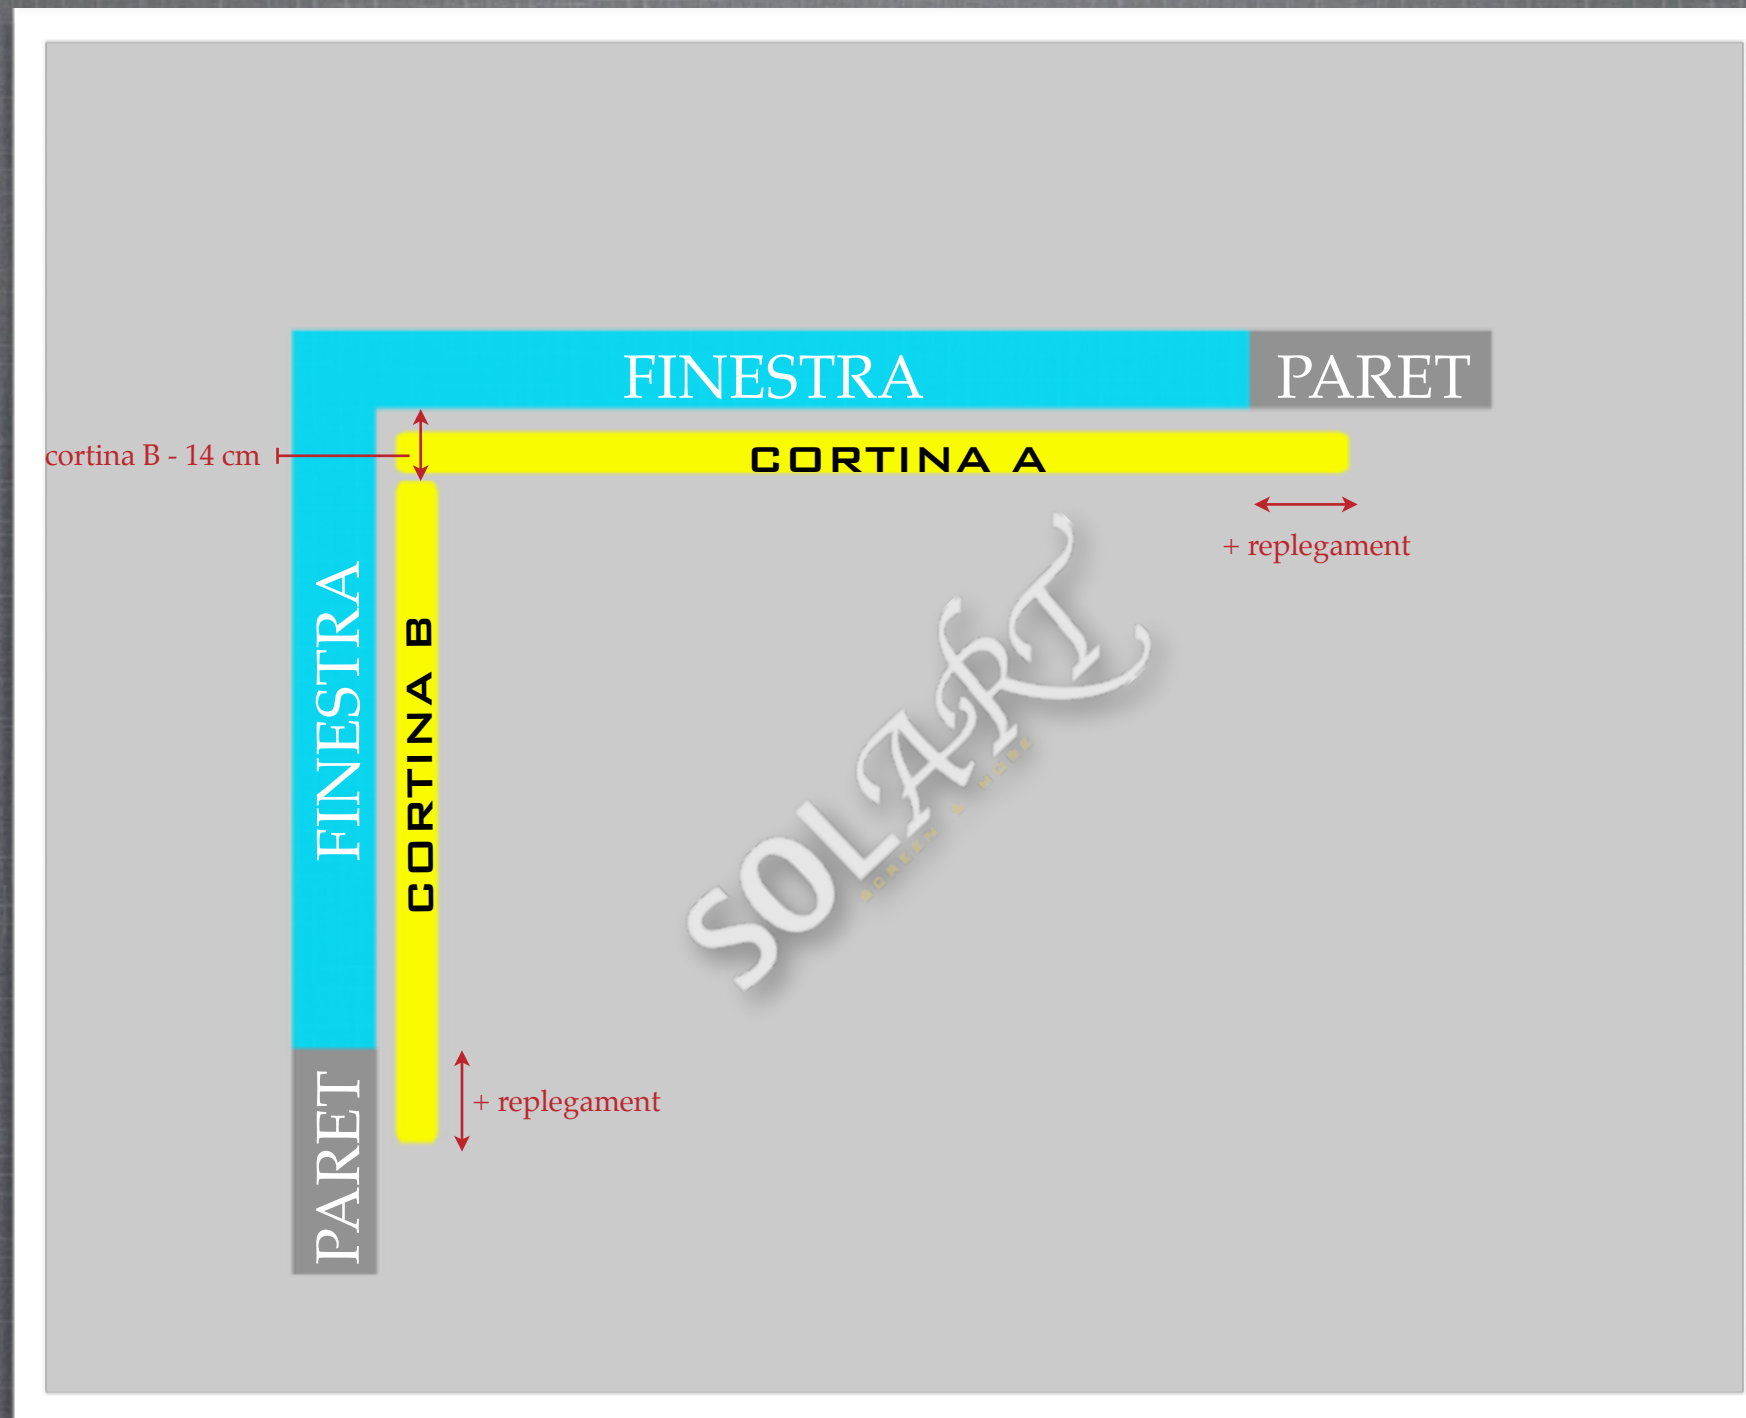



Aquestes mesures són orientatives, amb aquests consells bàsics vostè podrà prendre les mesures com a millor s'adaptin a l'espai que desitja cobrir amb les cortines.

Pot trobar més informació a: www.cortinas-solart.com

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre les mesures pot posar-se en contacte amb nosaltres.

e-mail: info@cortinas-solart.com

telèfon: 932 427 646

SOLART es una marca registrada, tots els drets reservats.