



Recomanació per mesurar

- CORTINES MINI-FAST



Ample de la cortina

Aquests tipus de cortines **no pot anar instal.lades en finestres corredisses.**

Prendrem la mesura del vidre quan els ribets de la finestra sigui d'angle recte de 90°.
Si els nostres ribets tenen el cant arrodonit prendrem la mesura del vidre i li sumarem 1cm.





Alçada de la cortina

Aquests tipus de cortines **no pot anar instal.lades en finestres corredisses.**

Prendrem la mesura del vidre quan els ribets de la finestra sigui d'angle recte de 90°.
Si els nostres ribets tenen el cant arrodonit prendrem la mesura del vidre i li sumarem 1cm.






Alçada de la cortina

Per poder instal·lar les cortines mini-fast necessitem que el nostre ribet d'alumini, fusta, PVC o ferro tingui com a mínim **1cm** de profunditat.

Quan les instal·lem haurem d'assegurar-nos que els cargols no tinguin més longitud que el nostre ribet.

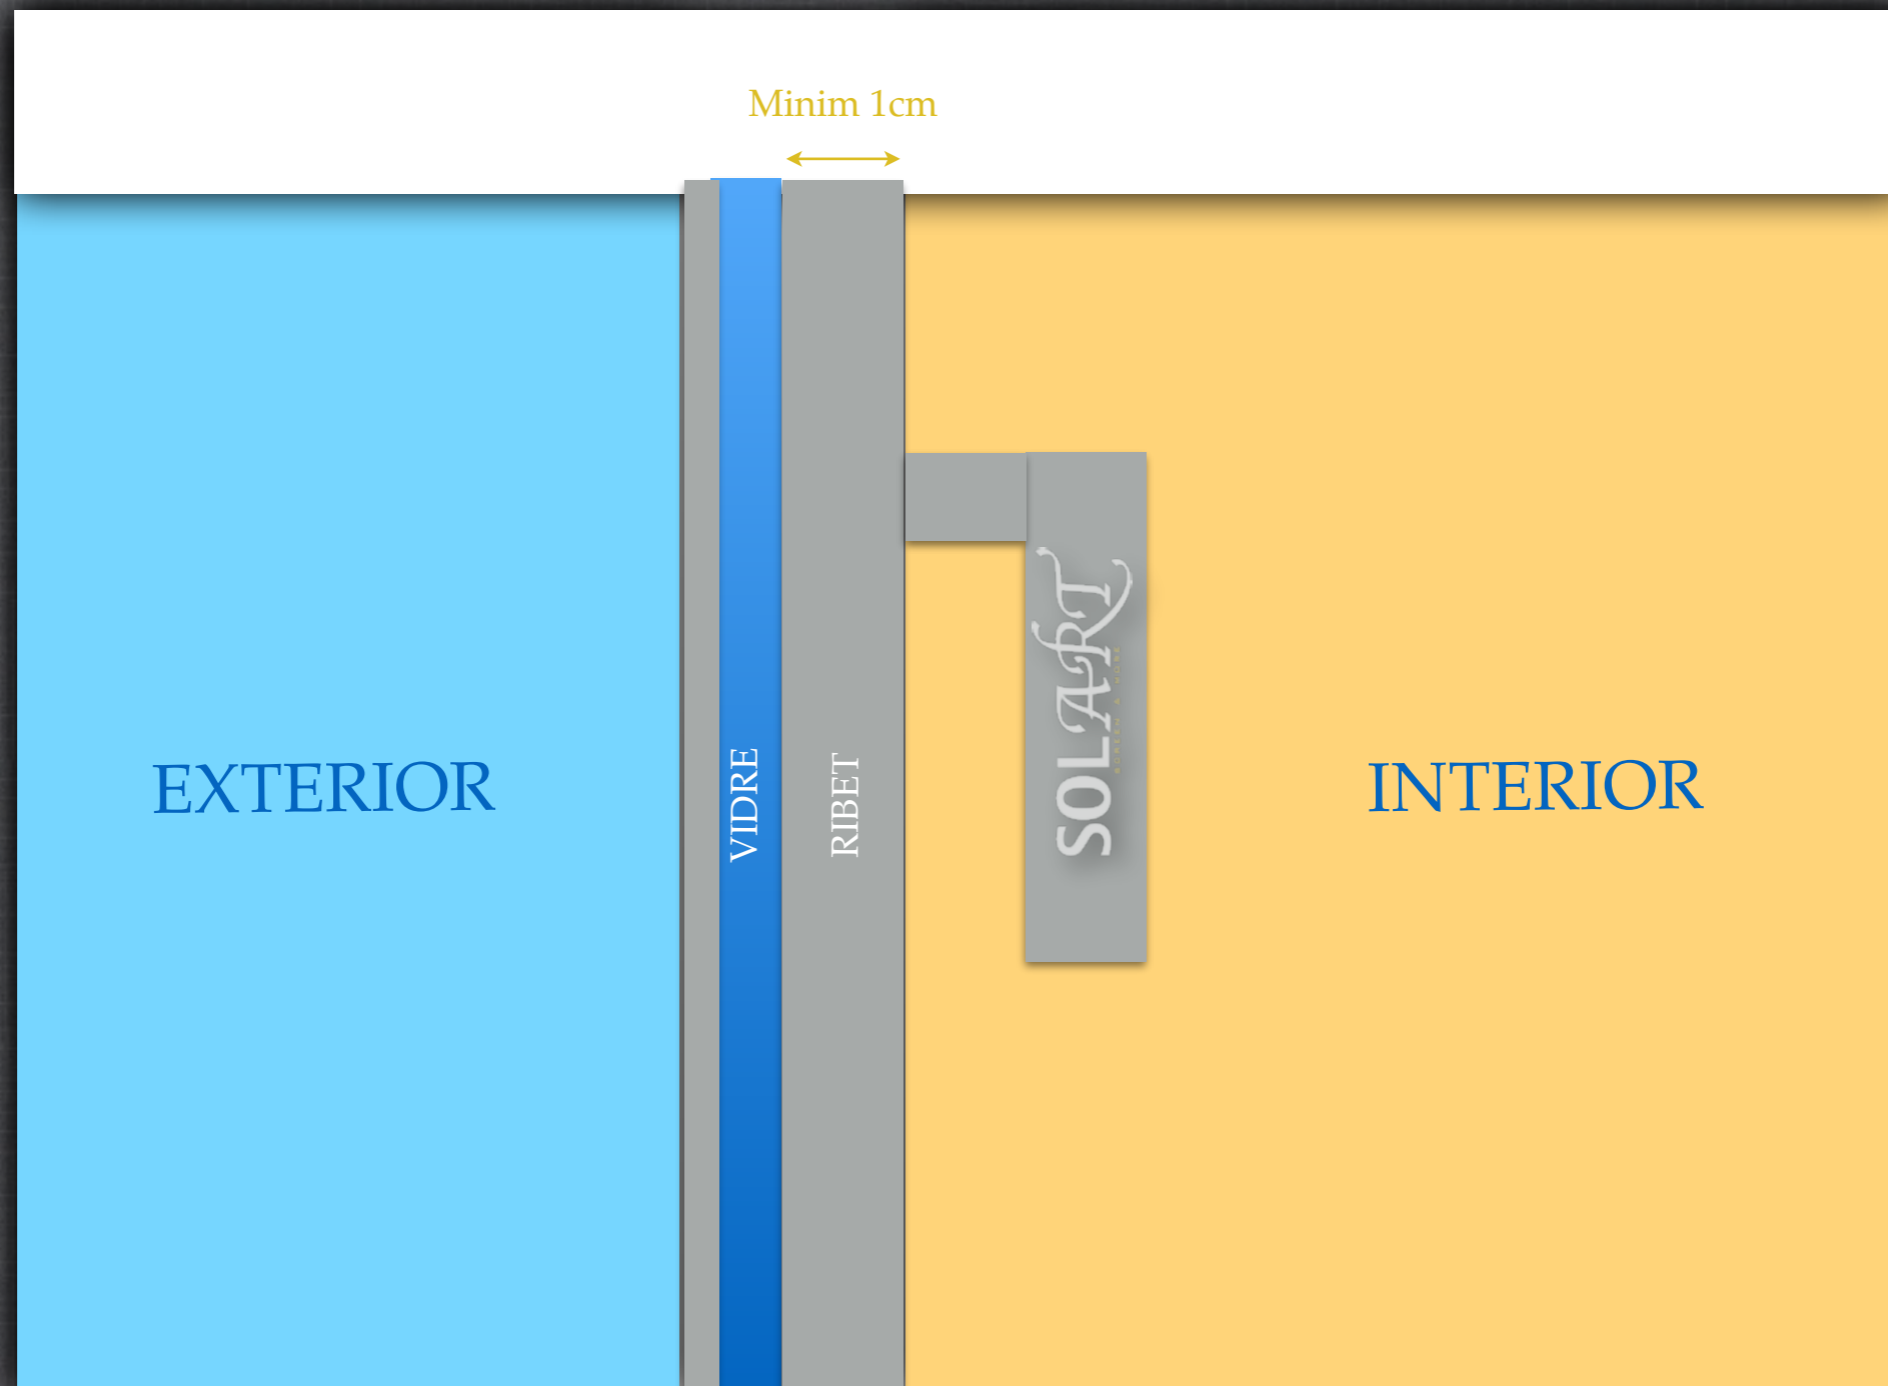



Aquestes mesures són orientatives, amb aquests consells bàsics vostè podrà prendre les mesures com a millor s'adaptin a l'espai que desitja cobrir amb les cortines.

Pot trobar més informació a: www.cortinas-solart.com

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre les mesures pot posar-se en contacte amb nosaltres.

e-mail: info@cortinas-solart.com

telèfon: 932 427 646

SOLART es una marca registrada, tots els drets reservats.