



Recomendación para medir

- CORTINAS MINI-FAST



Ancho de la cortina

Este tipo de cortinas **no puede ir instalado en ventanas correderas.**

Tomaremos la medida del cristal cuando el junquillo de la ventana sea de ángulo recto de 90°.
Si nuestro junquillo tiene el canto redondeado tomaremos la medida del cristal y le sumaremos 1cm.





Alto de la cortina

Este tipo de cortinas **no puede ir instalado en ventanas correderas.**

Tomaremos la medida del cristal cuando el junquillo de la ventana sea de ángulo recto de 90°.
Si nuestro junquillo tiene el canto redondeado tomaremos la medida del cristal y le sumaremos 1cm.






Alto de la cortina

Para poder instalar las cortinas mini-fast necesitaremos que nuestro junquillo de aluminio, madera, P.V.C o hierro tenga como mínimo **1cm** de profundidad.

Cuando las instalemos tendremos que asegurarnos que los tornillos no tengan más longitud que nuestro junquillo

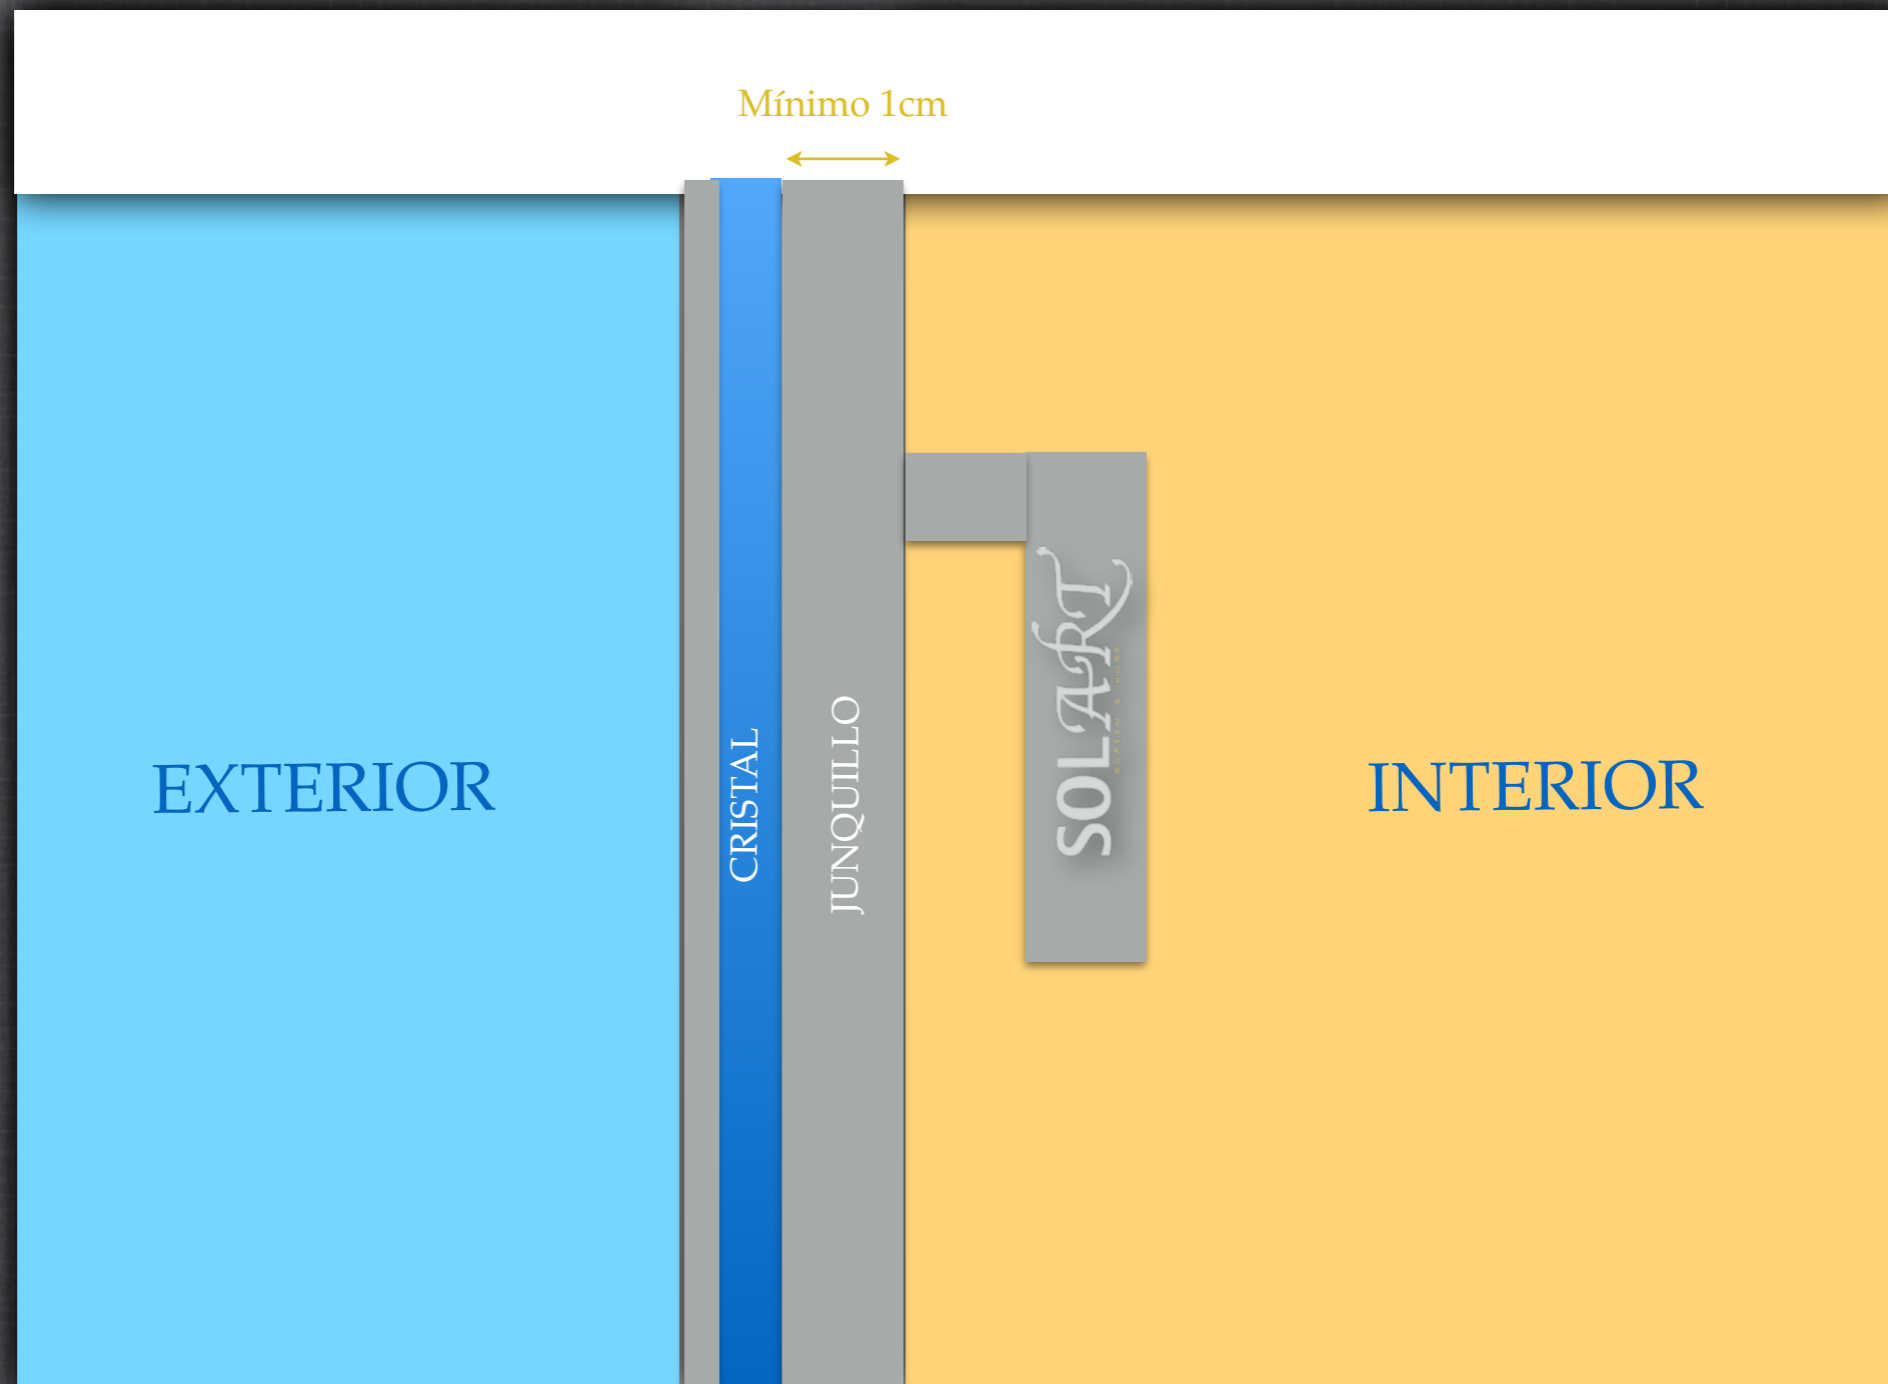



Estas medidas son orientativas, con estos consejos básicos usted podrá tomar las medidas como mejor se adapten al espacio que desea cubrir con las cortinas.

Puede encontrar más información en: www.cortinas-solart.com

Para cualquier duda o aclaración sobre las medidas puede ponerse en contacto con nosotros.

e-mail: info@cortinas-solart.com

teléfono: 932 427 646

SOLART es una marca registrada, todos los derechos reservados.