



Recomendación para medir

- PANEL JAPONÉS



Ancho de la cortina

En una ventana con espacio por los laterales tomaremos la medida de la ventana y sumaremos la opción 1 restando la medida de los zócalos laterales o tomaremos la opción 2.

Para saber el **repliegue** véase imagen nº 5





Ancho de la cortina sin margen en un lateral

En una ventana sin margen entre la pared lateral y la ventana es conveniente tomar la medida desde la pared lateral hasta la medida de repliegue de la cortinas.

Para saber el [repliegue](#) véase imagen nº 5

Si existiera una cinta de persiana o un pulsador también podríamos hacer la cortina mas grande para taparlos.





Ancho de la cortina sin margen en los laterales

En una ventana sin margen entre la carpintería y las paredes laterales **descontar el zócalo** por cada lado. A poder ser, subirse a una escalera y tomar la medida en la parte que irá instalada la cortina.






Repliegue

Repliegue panel japonés: El repliegue es la medida de los paneles recogidos en un lateral o recogidos en ambos laterales.

Para calcular la medida de repliegue tenemos que coger la medida total del riel y dividirla entre el número de paneles que tendrá nuestra cortina y sumarle 5cm.

Ejemplo para Panel japonés 200cm de 4 paneles
200cm dividido entre 4(número de paneles) = 50cm
Ahora a los 50cm le sumamos 5cm = 55cm
Repliegue del panel japonés de ejemplo = **55cm**

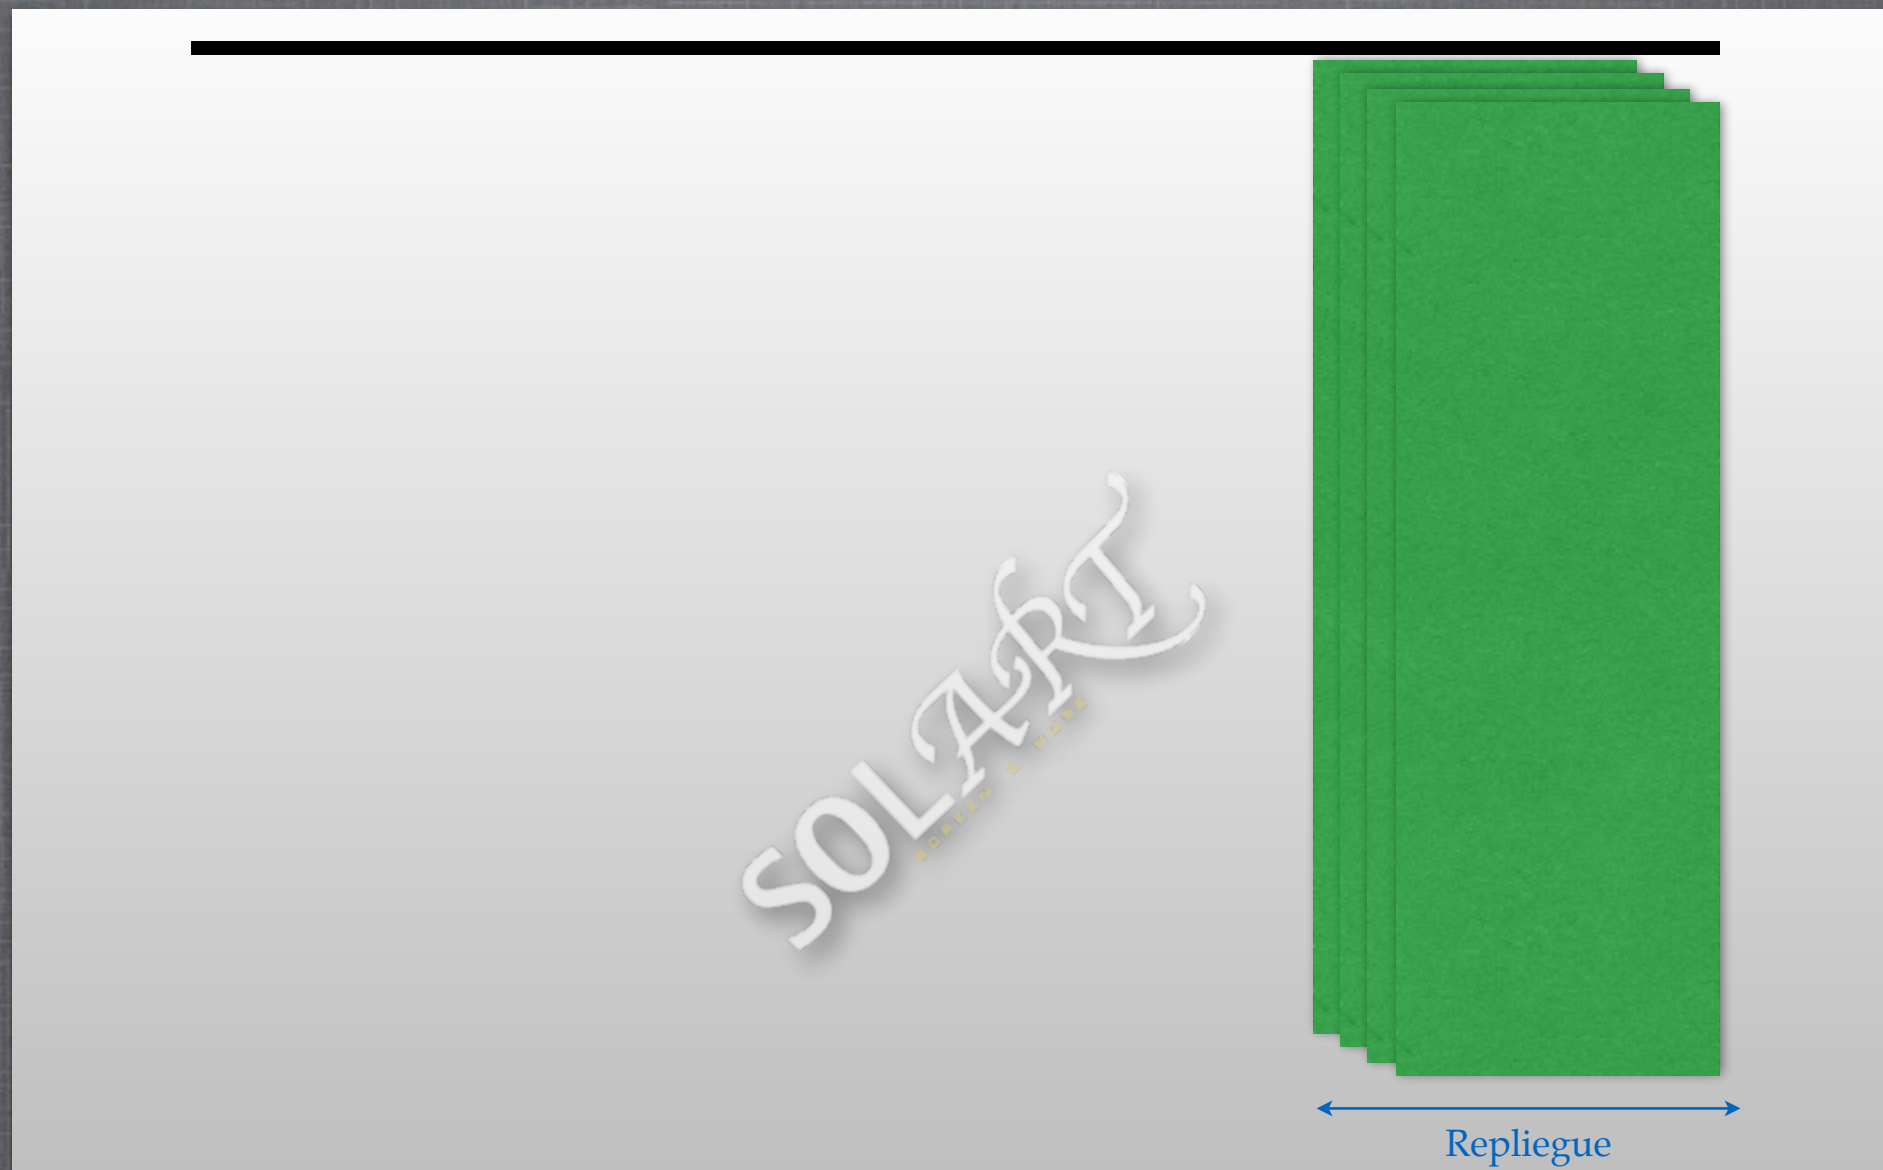


Las medidas de repliegue son aproximadas.



Alto de la cortina en puerta

En una ventana que no esté pegada al techo podemos medir **15 cm** por encima de ella o bien **hasta el techo**. Si en la ventana sobresale la maneta se recomienda medir hasta el techo para así a la hora de la instalación poder separar la cortina lo necesario para salvar la maneta sin necesidad de escuadras. A la altura hay que descontar 1cm o 2cm para que los paneles no toquen el suelo.

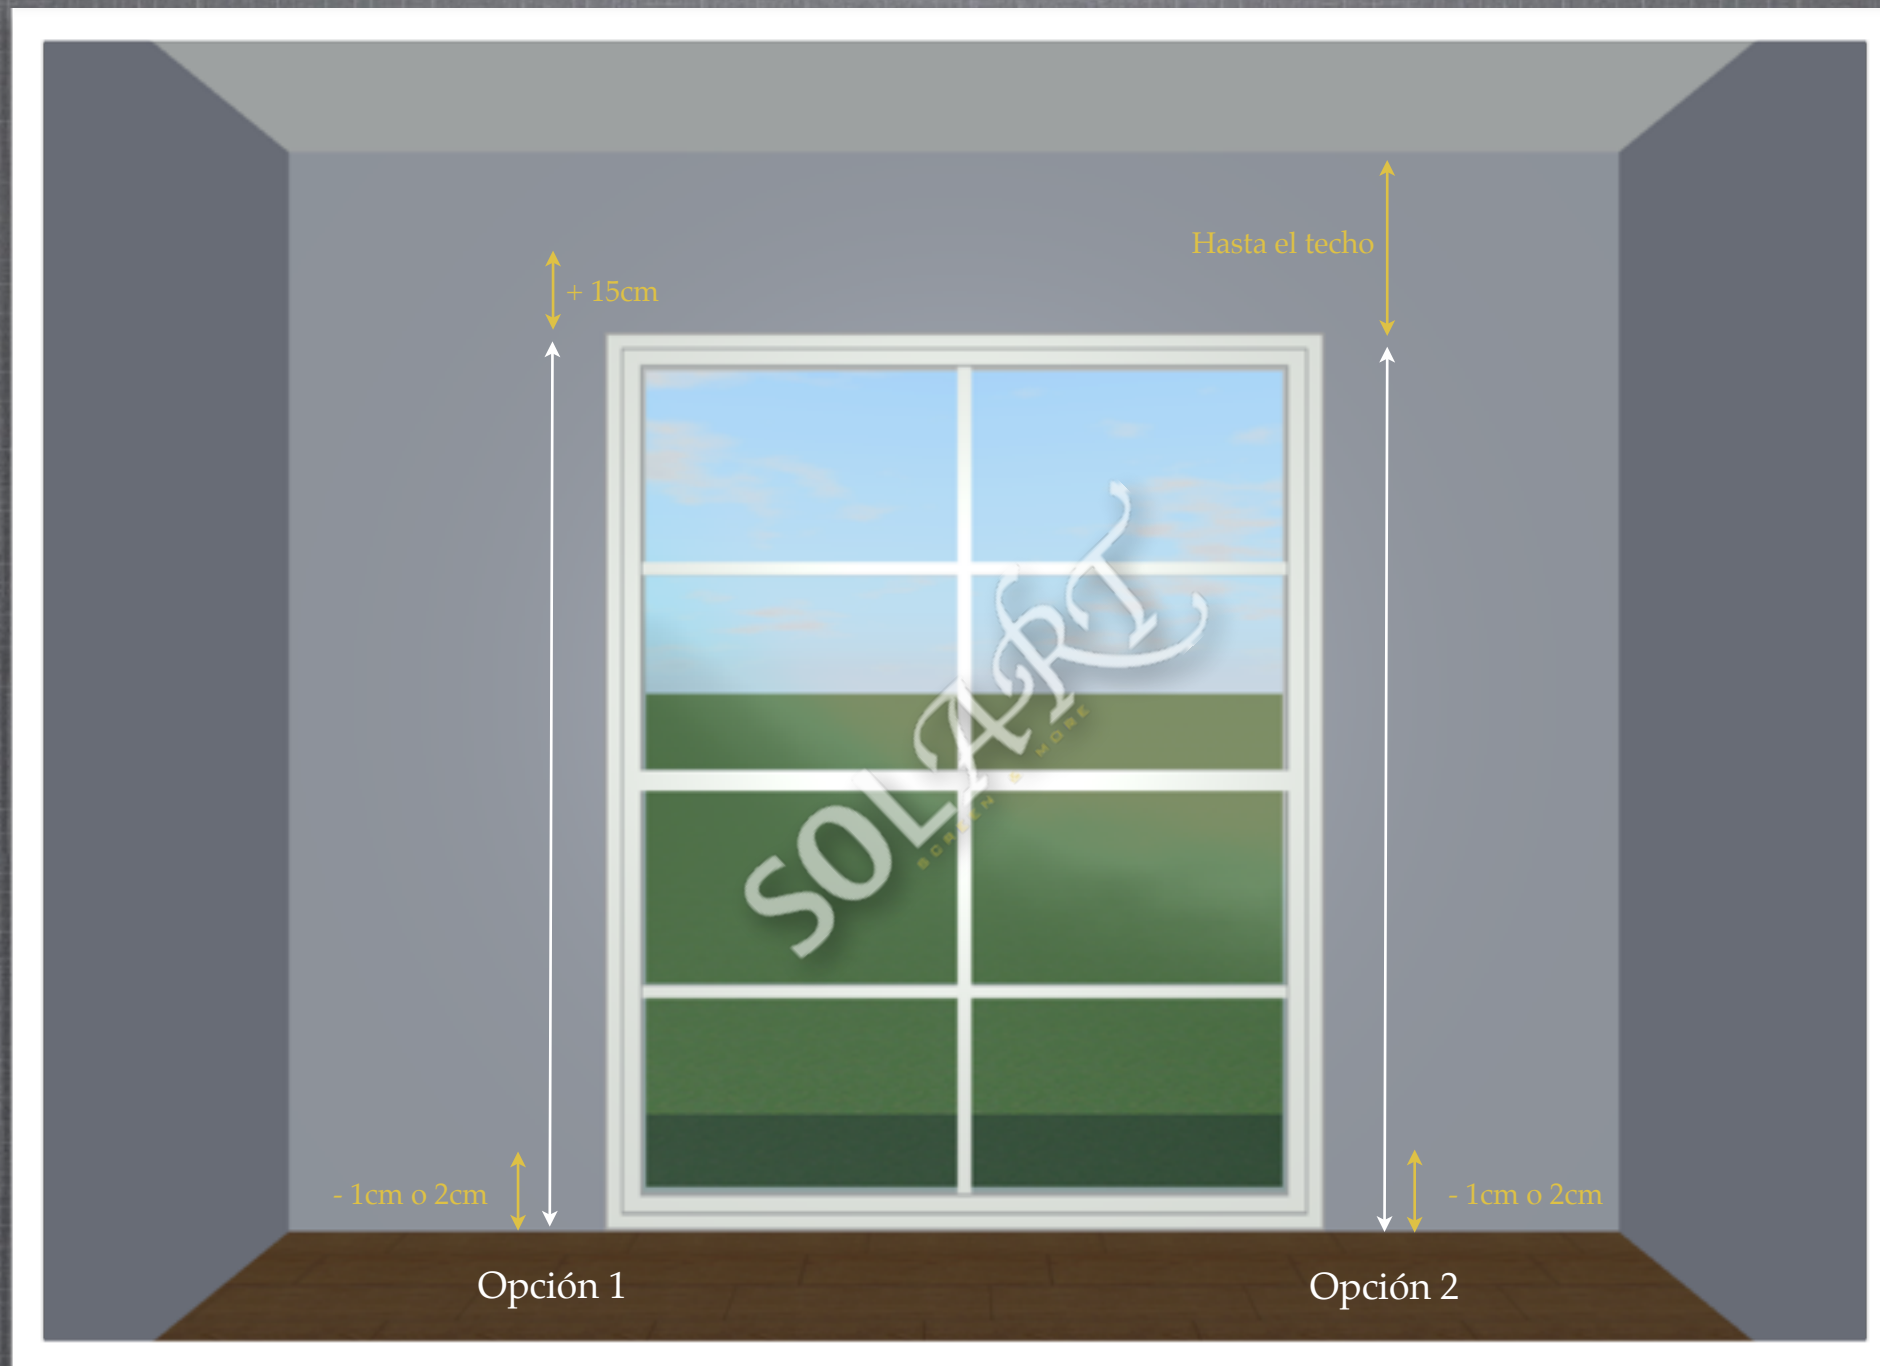

Si la ventana tiene abertura hacia dentro necesitaremos una distancia **mínima de 2 cm** entre la hoja de la ventana y el techo.



Alto de la cortina en ventana

En una ventana que no esté pegada al techo podemos medir **15 cm** por encima de ella o bien **hasta el techo**. Si en la ventana sobresale la maneta se recomienda medir hasta el techo para así a la hora de la instalación poder separar la cortina lo necesario para salvar la maneta sin necesidad de escuadras. También podemos tomar la medida hasta el suelo.

En Solart nos gusta mas que los paneles japoneses lleguen hasta el suelo. (véase dibujo anterior)




Si la ventana tiene abertura hacia dentro necesitaremos una distancia **mínima de 2 cm** entre la hoja de la ventana y el techo.



Cortinas en ángulo de 90°

Para la medición de ventanas en ángulo de 90° tenemos que descontar 10 cm a una de las dos cortinas, en este caso se lo hemos descontado a la **cortina B**.

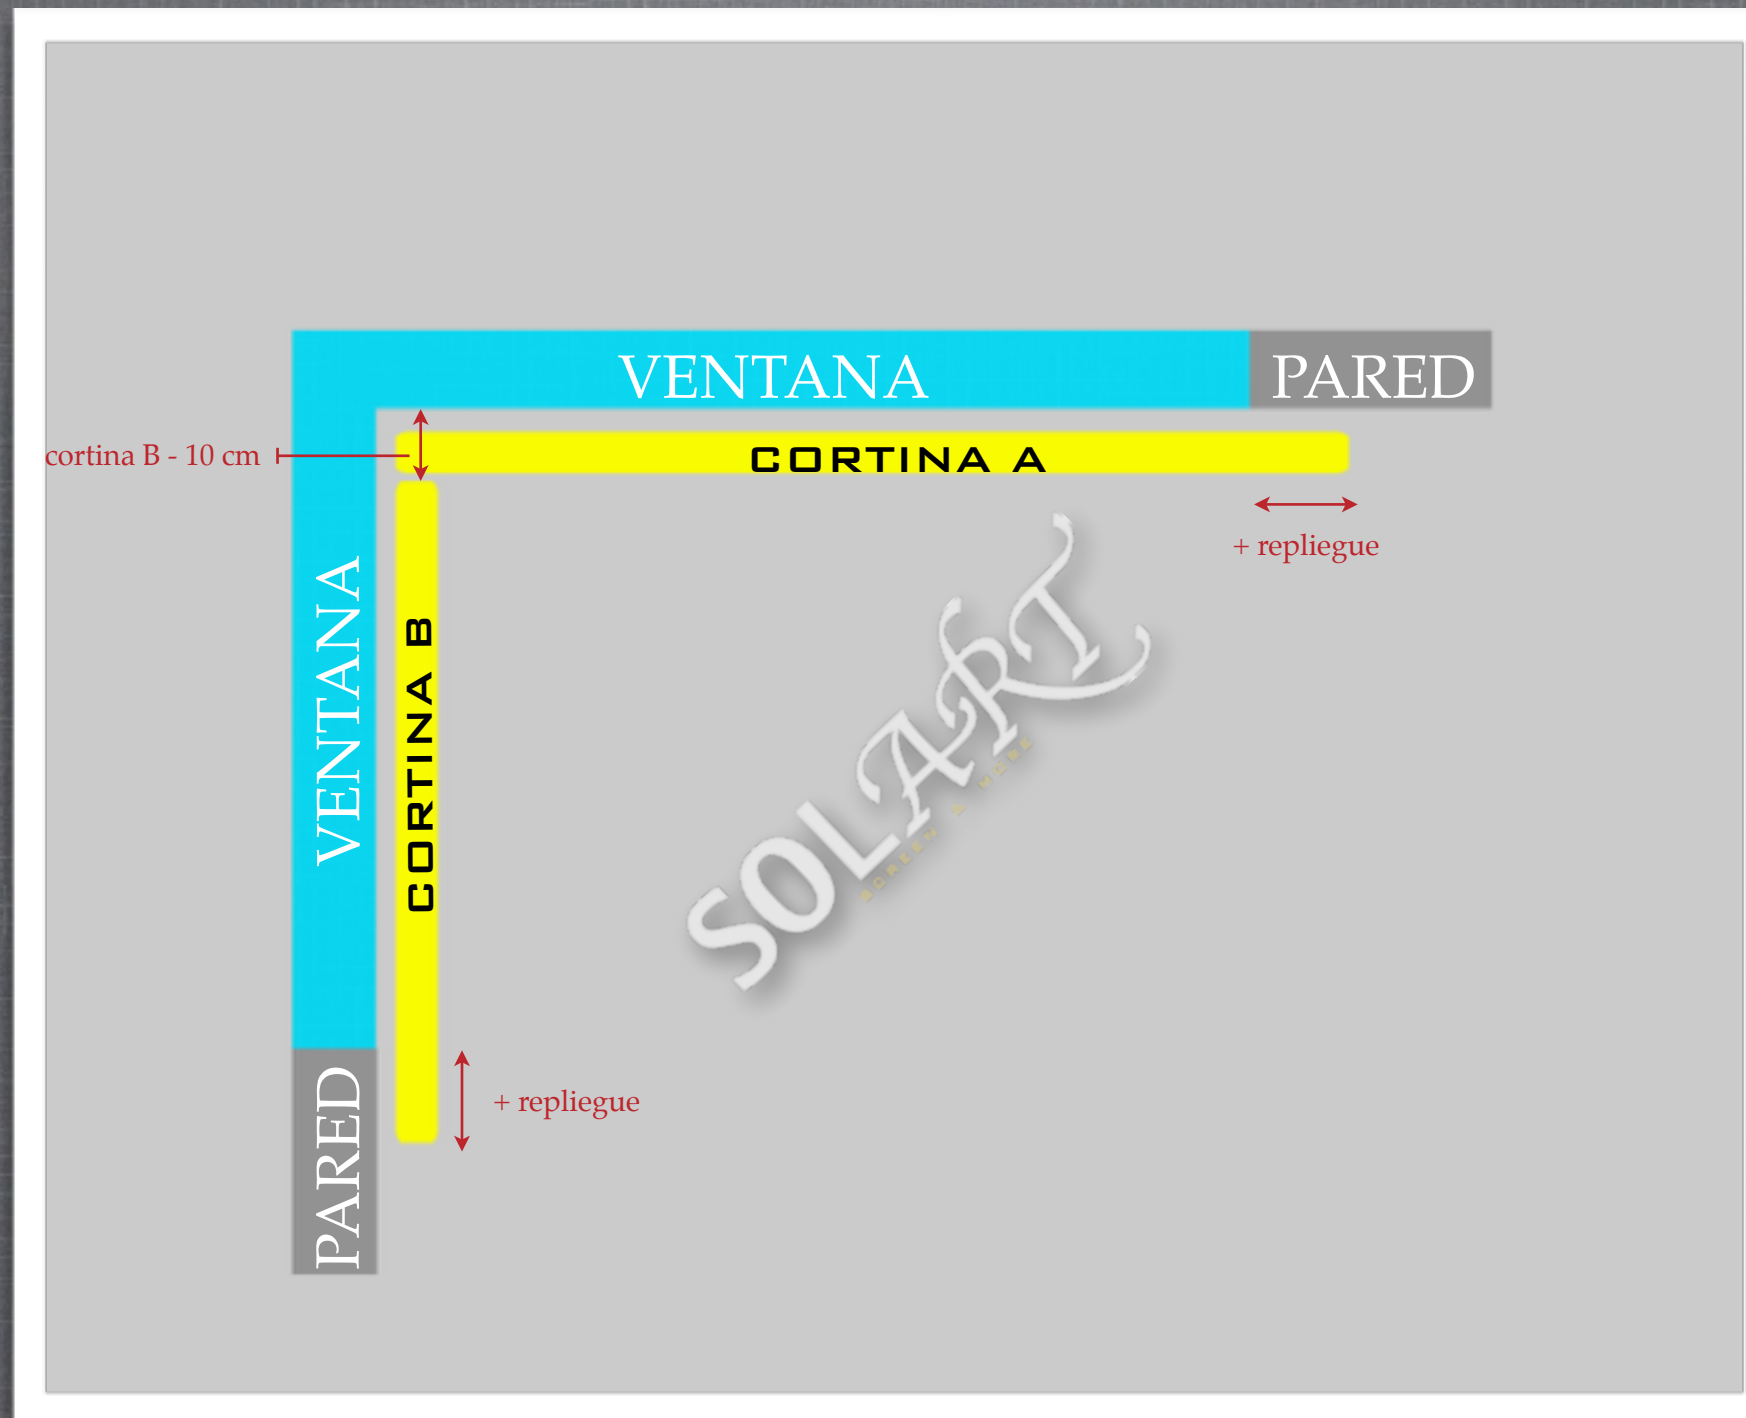



Estas medidas son orientativas, con estos consejos básicos usted podrá tomar las medidas como mejor se adapten al espacio que desea cubrir con las cortinas.

Puede encontrar más información en: www.cortinas-solart.com

Para cualquier duda o aclaración sobre las medidas puede ponerse en contacto con nosotros.

e-mail: info@cortinas-solart.com

teléfono: 932 427 646

SOLART es una marca registrada, todos los derechos reservados.